

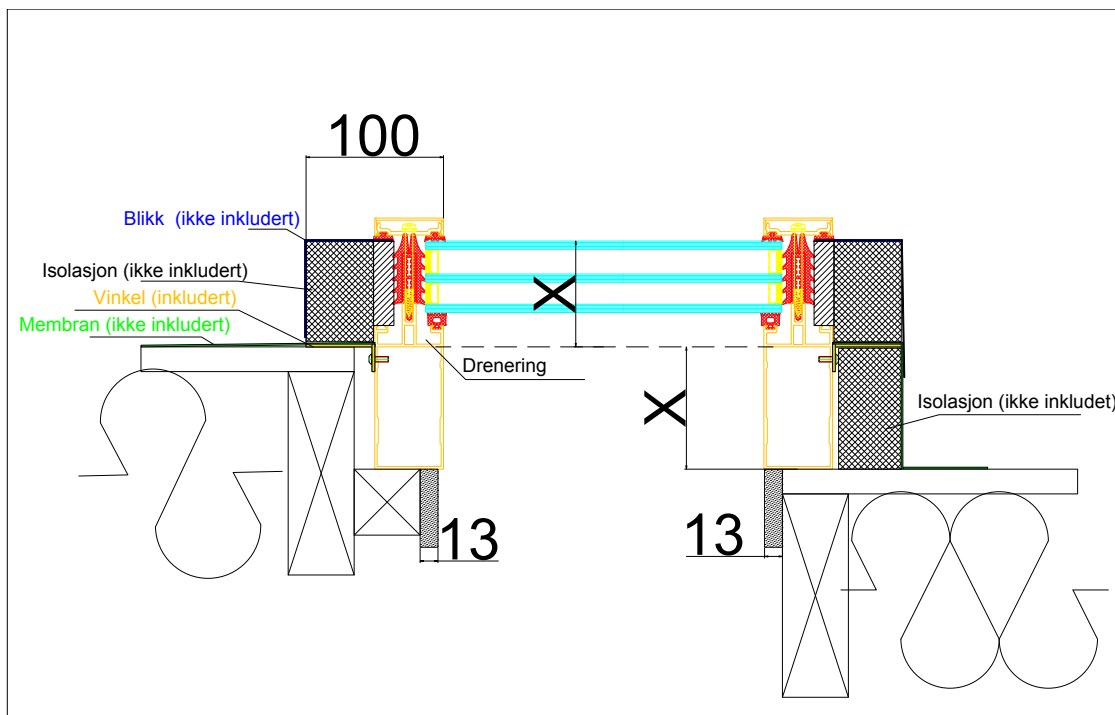


Montasjeveileder takvindu i fasadesystem

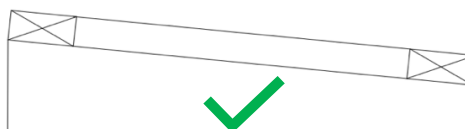

- Illustrasjonen viser 2 måter å montere vinduene, nedsenket eller toppmontert.
- Takvinduene må ha ett fall på minimum 6°
- Membran/drenering MÅ ligge på det lavest punkt i taket. (undertak/luftesjikt)
- Høyden på profil (X) varierer ut ifra størrelse, vekt og glasstype.
- Takmembran og blikkenslager må utføre deres arbeid etter vinduet er montert.
- Ved montering på flatt tak, må det lages en oppkant med ett jevnt fall på minimum 6°
 - Tykkelse på oppkant er prosjektavhengig, men minimum 100mm.
 - Høyden er også prosjektavhengig, men laveste høyde må være 100mm over resterende tak.
 - Oppkant må være konstruert for å bære hele vekten av vinduet inkludert snølast.
- Vinduet festes til konstruksjonen med vinkler.

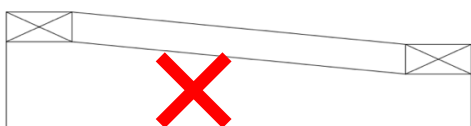

Oppkanten må lages med jevnt fall.